FR

Compteur vélo filaire

Mode d'emploi

PEARL sports

NX-1276-675

Sommaire

Votre nouveau compteur vélo fitness 5

Contenu 6

Accessoires (en option) 6

Consignes de sécurité 7

Consignes importantes pour le traitement des déchets 9

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage 9

Déclaration de conformité 11

Description du produit 12

Boutons et fonctions 13

Mise en marche 14

Installer le capteur, l'aimant et le compteur sur le vélo 14

Initialiser le compteur vélo 17

Utilisation 19
Choisir le mode de fonctionnement 19
Mode Temps 20
Régler l'heure 20
Régler la fréquence cardiaque 22
Mode Temps de trajet 24
Effacer le temps de trajet 24
Effacer des données 25
Effacer les données de vitesse 25
Mode Durée totale du trajet 26
Effacer la durée totale du trajet 26
Mode Distance 27
Supprimer une distance 28
Mode Distance totale 29
Effacer la distance totale 30
Mode Calories 31
Effacer les calories brûlées 31
Mode Économie d'énergie 32

Mode Veille 33
Activer le mode Veille 33
Quitter le mode Veille 34
Rétroéclairage de l'écran 34
Unités 34
Capacité de la pile 35
Changer les piles 35
Nettoyage et entretien 36
Caractéristiques techniques 37

Votre nouveau compteur vélo fitness

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce compteur vélo fitness. Il vous permet de suivre et surveiller votre entraînement physique et indique différentes valeurs utiles : la fréquence cardiaque actuelle, moyenne et maximale et sa tendance (uniquement lors de l'utilisation avec une ceinture pectorale, disponible séparément), l'heure, et la date. En outre, il vous informe sur votre vitesse actuelle, moyenne et maximale, ainsi que le temps de trajet, la distance parcourue, et la consommation de calories. Le compteur vélo fitness et le capteur s'installent sur le vélo.

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Compteur vélo fitness avec support pour guidon
- Capteur sans fil avec support à fourche
- Aimant avec support pour rayon
- Serre-câbles pour la fixation
- Mode d'emploi

Accessoires (en option)

NX-1278 : PEARL Sports Ceinture pectorale fitness

NOTE :

Les piles ont déjà été mises en place en usine.

Attention !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Contient des petites pièces pouvant être avalées.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une humidité ou à une chaleur extrêmes.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d’incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l’appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1276 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

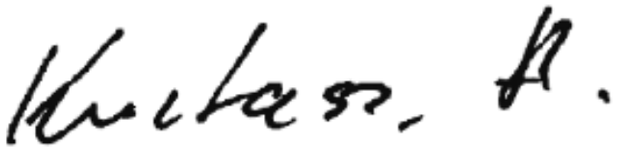

Directeur Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

08. 05. 2015

Description du produit

1	**Affichage de la vitesse**	**6**	**Affichage des unités**
2	Affichage actuel, moyenne, tendance et unité	7	Symbole pour la fonction d'affichage en ligne 3
3	Affichage de la fréquence cardiaque	8	Bouton SET
4	Affichage valeur maximale, minimale, moyenne, et tendance	9	Bouton MODE
5	Affichage heure, temps de trajet, durée totale du trajet, distance, distance totale, consommation de calories, mode économie d'énergie, mode Veille		

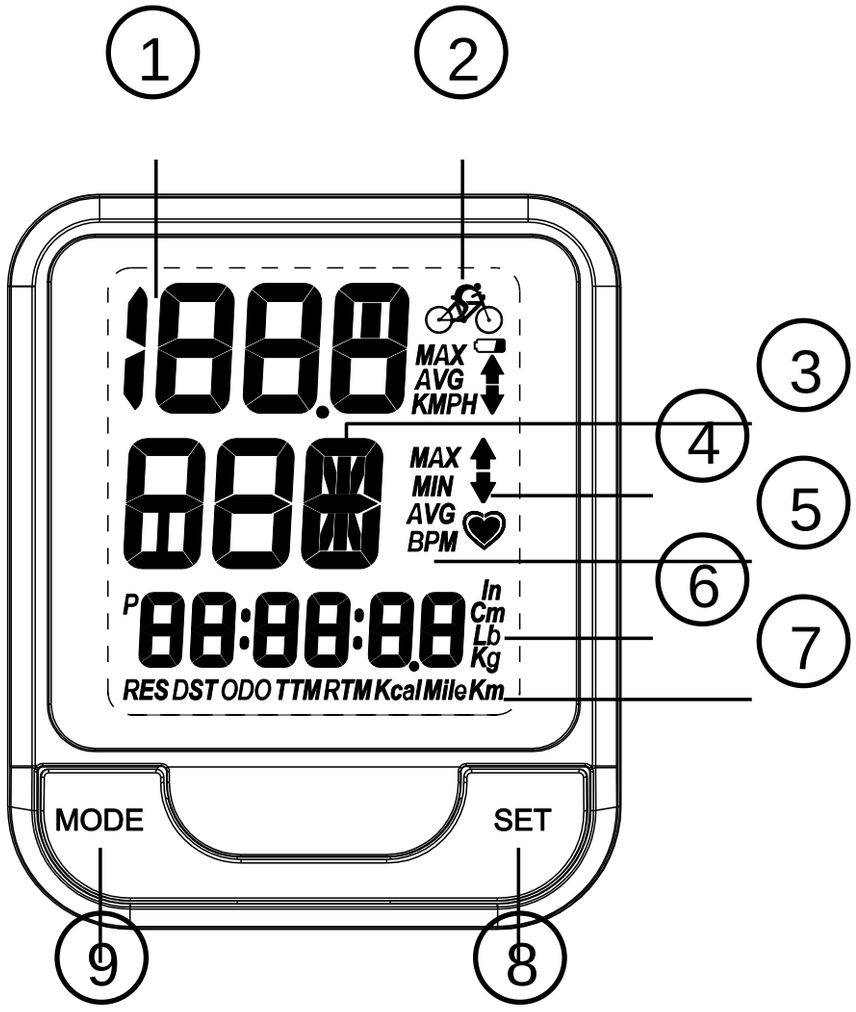

Boutons et fonctions

MODE ⑨: Accès aux différents modes de fonctionnement, et affichage du champ suivant dans les réglages.
SET ⑧: Réglages des valeurs (uniquement vers le haut).

Mise en marche

Installer le capteur, l'aimant et le compteur sur le vélo

Avant de mettre en marche votre nouveau compteur vélo fitness, vous devez en installer les composants sur votre vélo.

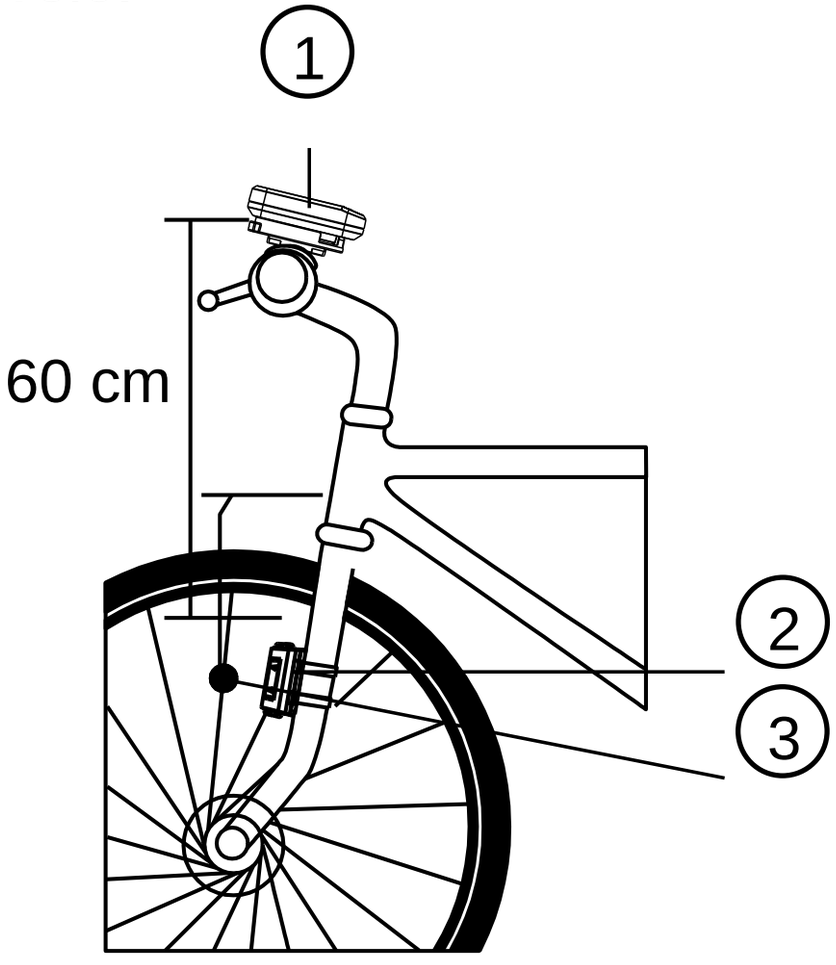

① Compteur vélo fitness

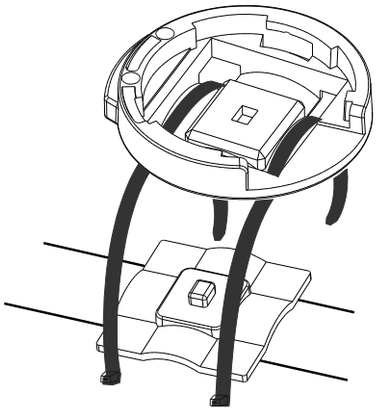

Tirez deux serre-câbles à travers le support pour guidon du compteur vélo, et fixez le support sur le rembourrage caoutchouc du guidon.

Placez ensuite le compteur vélo dans le support, et serrez-le fermement dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour enlever le compteur vélo, desserrez-le en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

NOTE :

Veillez à ce que les points de contact correspondent parfaitement. Si le capteur ne réagit pas, vérifiez la position des points de contact.

② Capteur

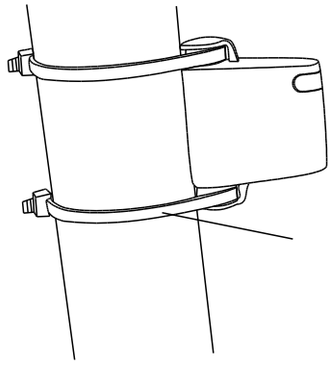

Fixez le capteur à l'aide de 2 serre-câbles sur la fourche du vélo, et faites passer le câble de façon sûre le long de la fourche jusqu'au guidon.

③ Aimant

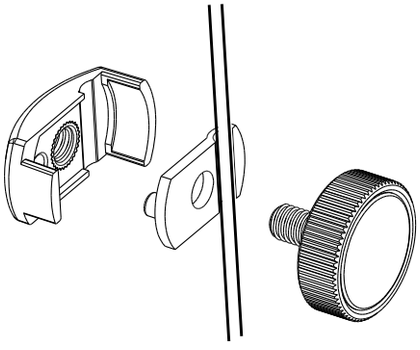

L'aimant est composé de 3 éléments qui doivent être installés sur un rayon, à au moins 60 cm en dessous du compteur vélo fitness et du même côté que le capteur. L'aimant et le capteur doivent être éloignés d'au moins 2 à 5 mm l'un de l'autre.

Une fois que tous les composants ont été installés sur votre vélo, tournez la roue avant pour vérifier que les signaux sont bien affichés. Si cela n'est pas le cas, vous devez corriger la position de l'aimant et du capteur.

Initialiser le compteur vélo

Lors de l'initialisation (ou après une réinitialisation), tous les voyants de l'écran clignotent pendant 2 secondes, puis l'appareil passe en mode Réglages.
Avec le bouton MODE ⑨, parcourez les paramètres, comme décrit dans le paragraphe suivant ; avec le bouton SET ⑧, effectuez les réglages. Pour un réglage plus rapide, gardez le bouton SET ⑧ pressé.

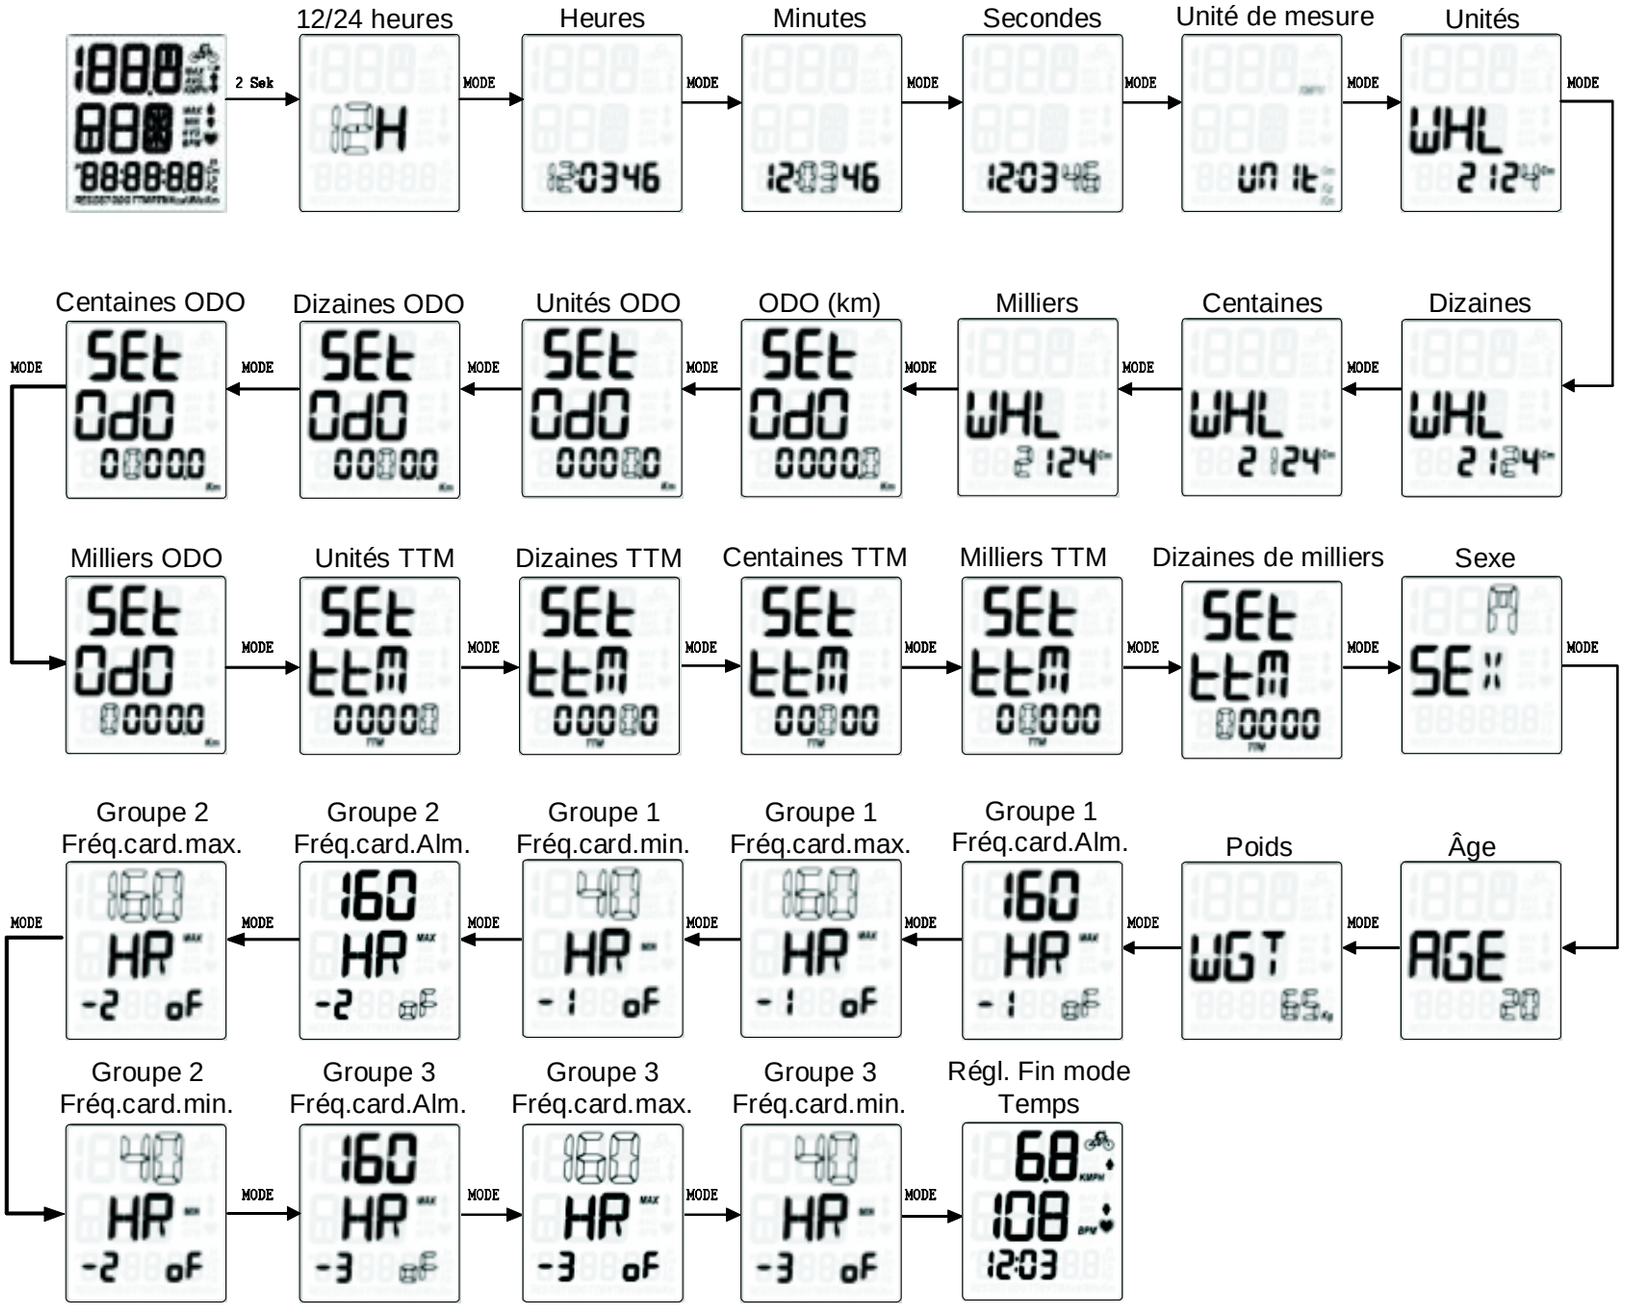
2 Sek
MODE
12/24 heures
Heures
Minutes
Secondes
Unité de mesure
Unités
Dizaines
Centaines
Milliers
ODO (km)
Unités ODO
Dizaines ODO
Centaines ODO
Milliers ODO
Unités TTM
Dizaines TTM
Centaines TTM
Milliers TTM
Dizaines de milliers
Sexe
Âge
Poids
Groupe 1 Fréq.card.Alm.
Groupe 1 Fréq.card.max.
Groupe 1 Fréq.card.min.
Groupe 2 Fréq.card.Alm.
Groupe 2 Fréq.card.max.
Groupe 2 Fréq.card.min.
Groupe 3 Fréq.card.Alm.
Groupe 3 Fréq.card.max.
Groupe 3 Fréq.card.min.
Régl. Fin mode Temps

Utilisation

Choisir le mode de fonctionnement

Appuyez sur MODE ⑨ pour parcourir les modes de fonctionnement dans l'ordre suivant :

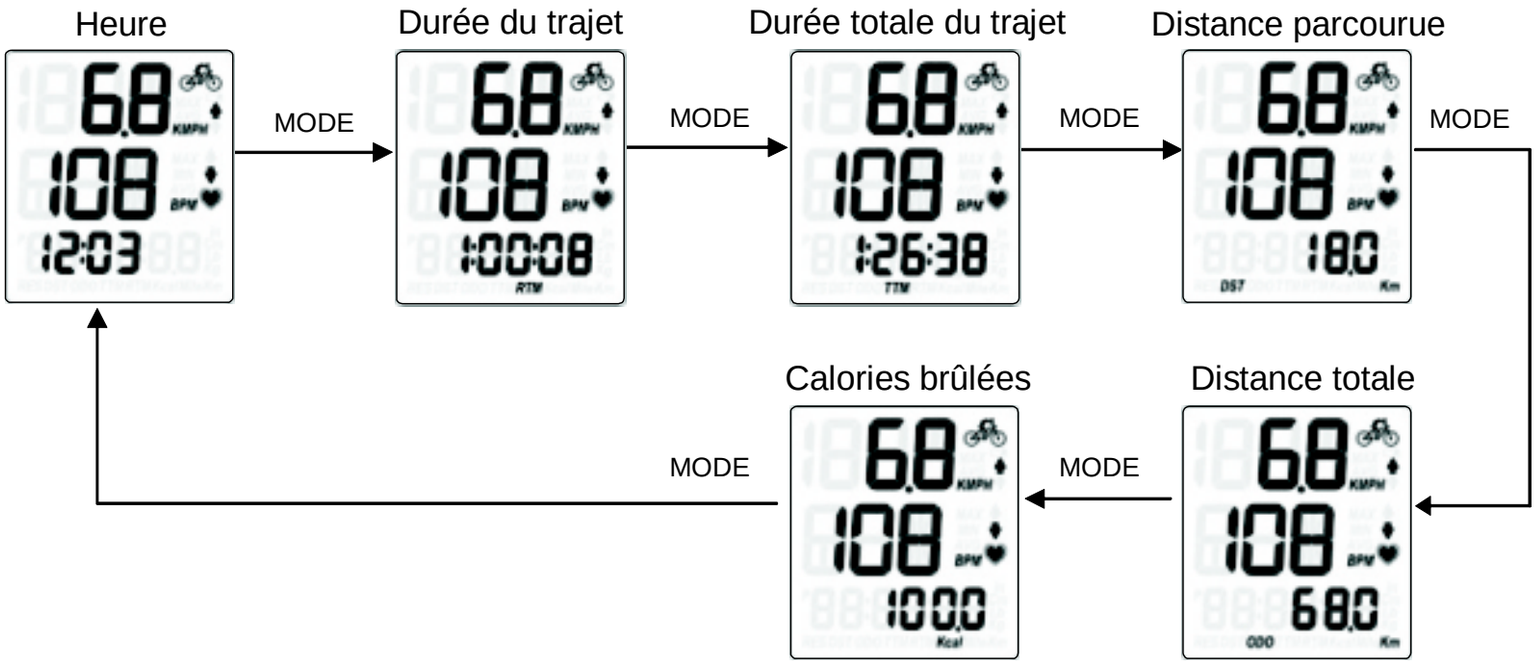

Mode Temps

En mode Temps, la vitesse (actuelle, moyenne ou maximale) s'affiche dans la ligne du haut sur l'écran.

Sur la deuxième ligne sont affichées les fréquences cardiaques actuelle, minimale, maximale et moyenne (uniquement lorsque vous portez la ceinture pectorale).

Sur la troisième ligne est affichée l'heure (heures et minutes).

Régler l'heure

Lorsque le vélo ne roule pas, maintenez le bouton MODE ⑨ pressé pour accéder au mode de réglage du temps. La valeur que vous voulez régler clignote.

1. Avec le bouton MODE ⑨, parcourez les points de menu comme suit : Format 12/24 heures -> Heures -> Minutes

-> Secondes - > Confirmation du réglage et retour au mode Temps.

2. Avec SET ⑧, augmentez la valeur. Maintenez le bouton enfoncé pour effectuer un réglage plus rapide.
3. Si aucun bouton n'est actionné dans un délai de 30 secondes, le réglage est alors confirmé et le compteur vélo revient en mode Temps.

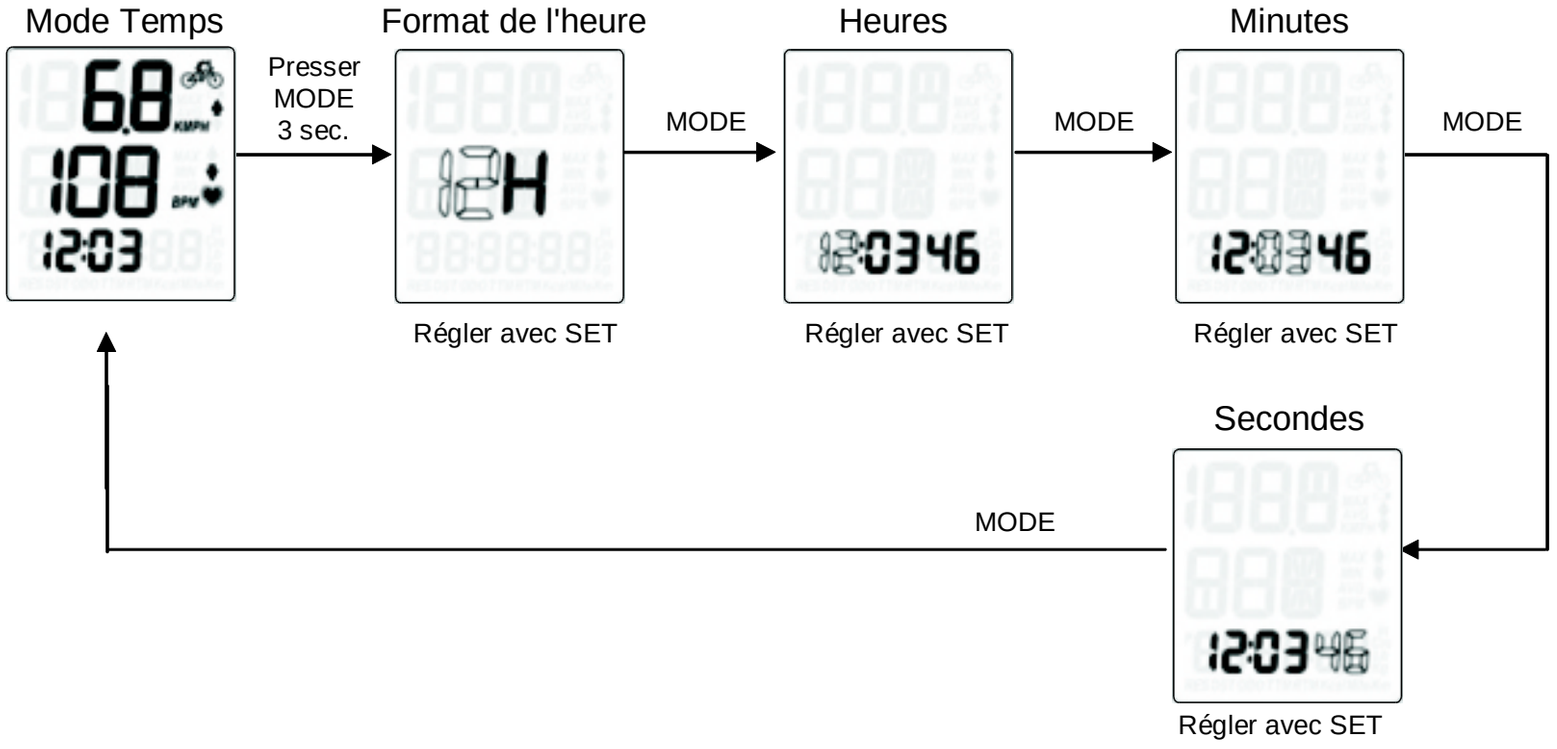

Régler la fréquence cardiaque

(uniquement lors de l'utilisation avec la ceinture pectorale en option)

Lorsque le vélo ne roule pas, maintenez le bouton SET ⑧ pressé en mode Temps jusqu'à ce que l'affichage du sexe (SEX) apparaisse. La valeur que vous voulez régler clignote.

1. Avec le bouton MODE ⑨, parcourez les points de menu comme suit : Sexe -> Âge -> Poids -> 1. Alarme fréquence cardiaque -> 1. Fréquence cardiaque max. -> 1. Fréquence cardiaque min. -> 2. Alarme fréquence cardiaque -> 2. Fréquence cardiaque max. -> 2. Fréquence cardiaque min. -> 3. Alarme fréquence cardiaque -> 3. Fréquence cardiaque max. -> 3. Fréquence cardiaque min. -> Confirmation du réglage et retour au mode Temps.
2. Avec SET ⑧, augmentez la valeur. Maintenez le bouton enfoncé pour effectuer un réglage plus rapide.

3. Si aucun bouton n'est actionné dans un délai de 30 secondes, le réglage est alors confirmé et le compteur vélo revient en mode Temps.

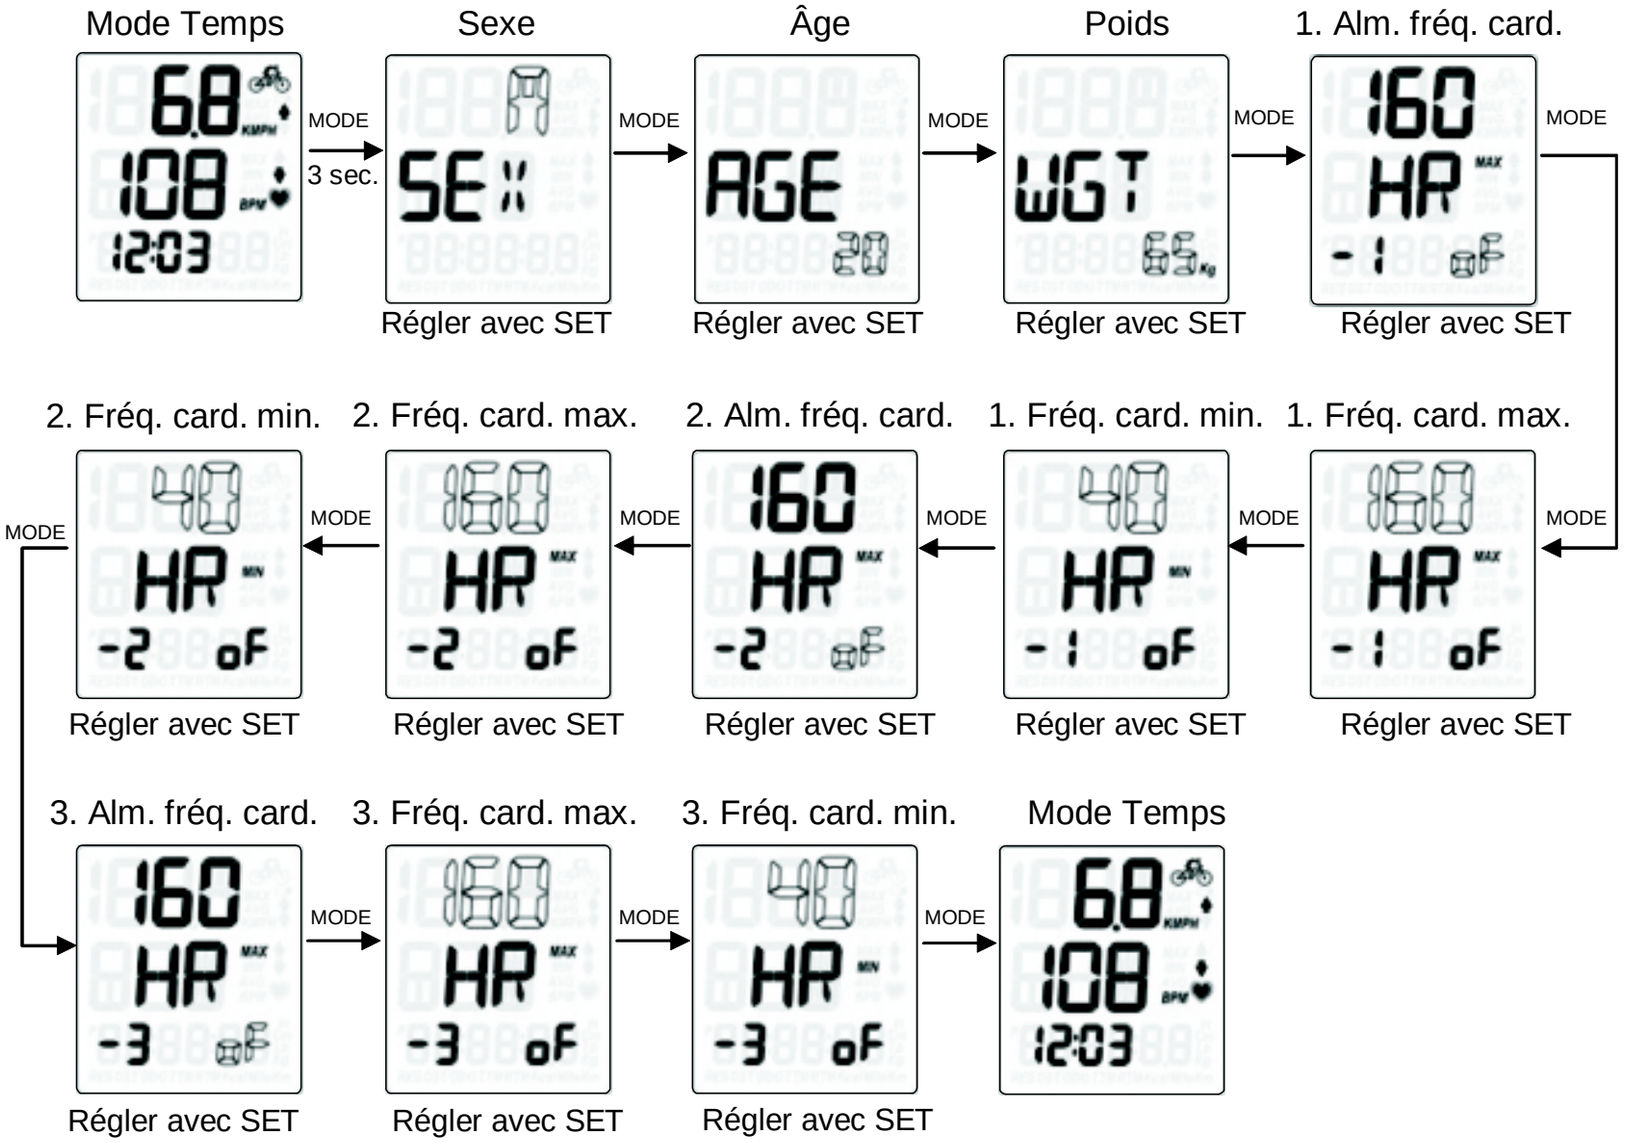

Mode Temps de trajet

En mode Temps de trajet, la vitesse (actuelle, moyenne ou maximale) s'affiche dans la ligne du haut sur l'écran.

Sur la deuxième ligne sont affichées les fréquences cardiaques actuelle, minimale, maximale et moyenne (uniquement lorsque vous portez la ceinture pectorale).

Sur la troisième ligne est affiché le temps de trajet.

Effacer le temps de trajet

Lorsque le vélo ne roule pas, maintenez le bouton MODE ⑨ pressé pour effacer le temps de trajet. Le message "RESET" s'affiche et "RTM" clignote. Le temps de trajet est maintenant effacé.

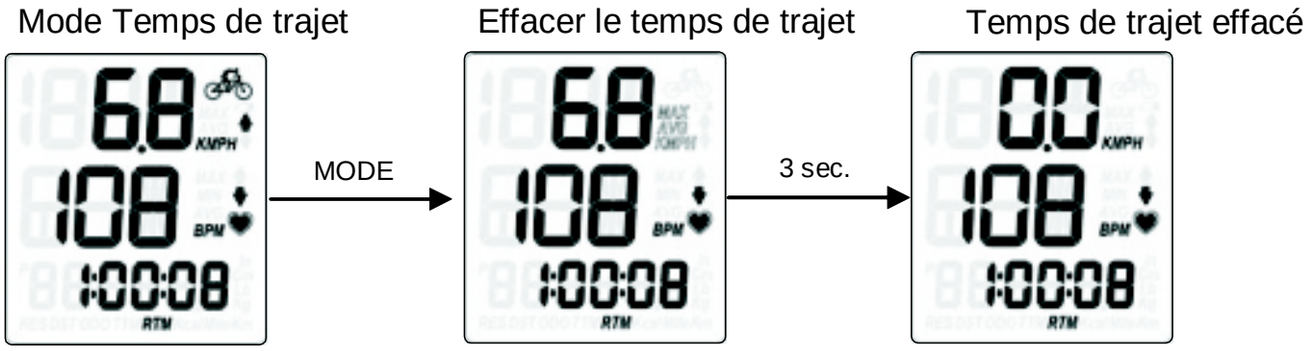

Effacer des données

Une fois le temps de trajet effacé, appuyez sur le bouton MODE ⑨ pour afficher "RESET". Les messages "DST", "ODO", "TTM", "RTM" et "Kcal" clignotent l'un après l'autre. Au bout de 3 secondes, les données pour le temps de trajet, la durée totale du trajet, la distance parcourue, la distance totale et la consommation de calories sont effacées.

Effacer les données de vitesse

Lorsque le vélo ne roule pas, maintenez le bouton SET ⑧ pressé pour effacer les données concernant la vitesse. Le message "MAX AVG KMPH" clignote et les vitesses actuelle, moyenne et maximale sont effacées.

Mode Durée totale du trajet

En mode Durée totale du trajet, la vitesse (actuelle, moyenne ou maximale) s'affiche dans la ligne du haut sur l'écran.

Sur la deuxième ligne sont affichées les fréquences cardiaques actuelle, minimale, maximale et moyenne (uniquement lorsque vous portez la ceinture pectorale).

Sur la troisième ligne est affichée la durée totale du trajet.

Effacer la durée totale du trajet

Lorsque le vélo ne roule pas, maintenez le bouton MODE ⑨ pressé pour effacer la durée totale du trajet. Le message "RESET" s'affiche et "TTM" clignote. La durée totale du trajet est maintenant effacée.

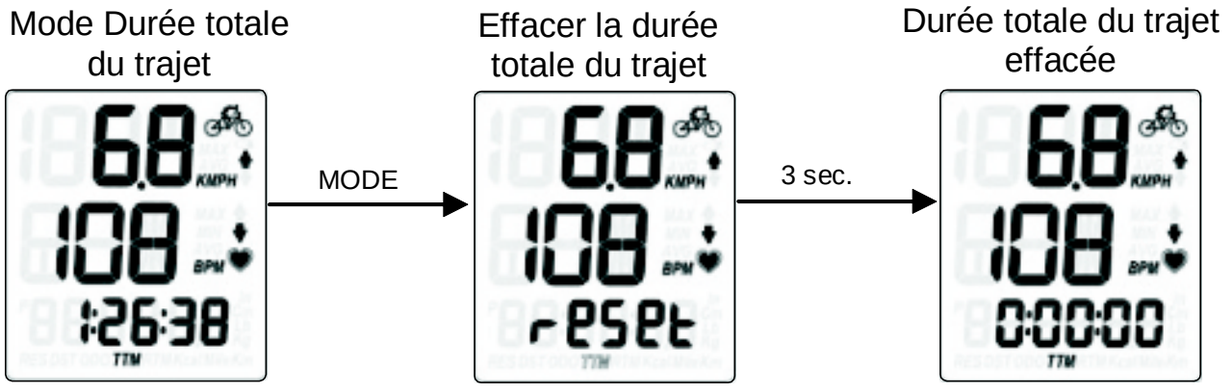

Mode Distance

En mode Distance, la vitesse (actuelle, moyenne ou maximale) s'affiche dans la ligne du haut sur l'écran.

Sur la deuxième ligne sont affichées les fréquences cardiaques actuelle, minimale, maximale et moyenne (uniquement lorsque vous portez la ceinture pectorale).

Sur la troisième ligne est affichée la distance parcourue.

Supprimer une distance

Lorsque le vélo ne roule pas, maintenez le bouton MODE ⑨ pressé pour effacer la distance parcourue. Le message "RESET" s'affiche et "DST" clignote. La distance parcourue est maintenant effacée.

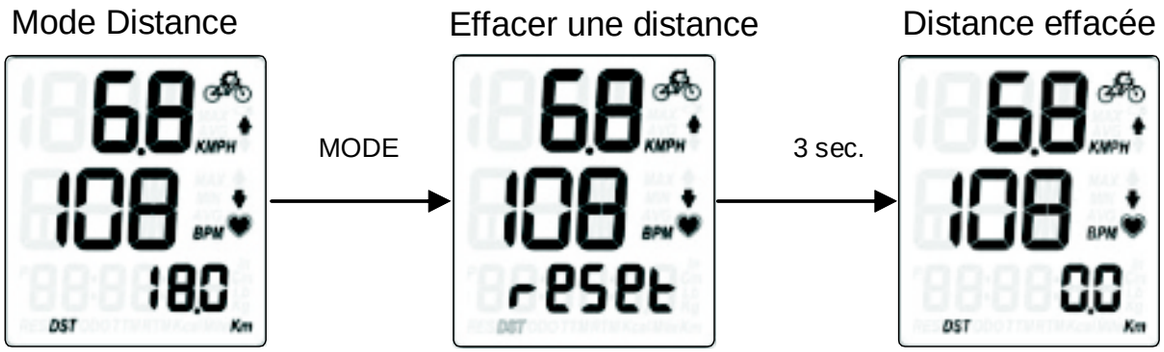

Mode Distance totale

En mode Distance totale, la vitesse (actuelle, moyenne ou maximale) s'affiche dans la ligne du haut sur l'écran.

Sur la deuxième ligne sont affichées les fréquences cardiaques actuelle, minimale, maximale et moyenne (uniquement lorsque vous portez la ceinture pectorale).

Sur la troisième ligne est affichée la distance totale.

Effacer la distance totale

Lorsque le vélo ne roule pas, maintenez le bouton MODE ⑨ pressé pour effacer la distance totale. Le message "RE-SET" s'affiche et "ODO" clignote. La distance parcourue est maintenant effacée.

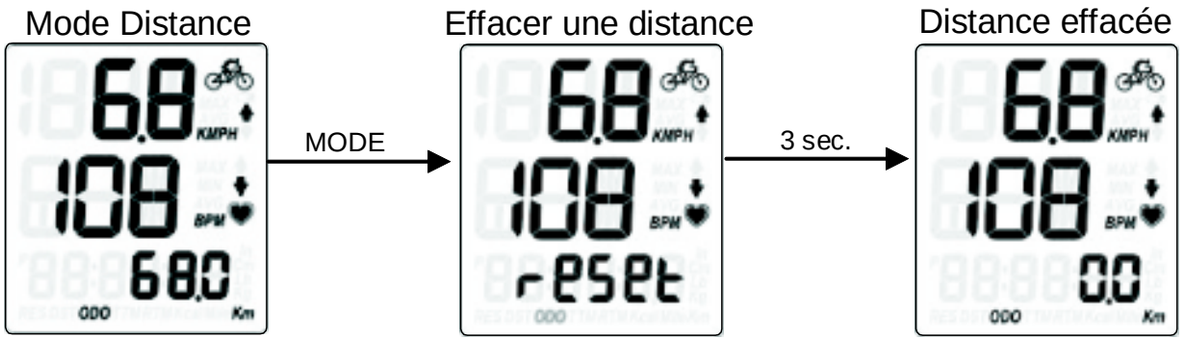

Mode Calories

En mode Calories, la vitesse (actuelle, moyenne ou maximale) s'affiche dans la ligne du haut sur l'écran.

Sur la deuxième ligne sont affichées les fréquences cardiaques actuelle, minimale, maximale et moyenne (uniquement lorsque vous portez la ceinture pectorale).

Sur la troisième ligne est affiché le nombre de calories brûlées.

Effacer les calories brûlées

Lorsque le vélo ne roule pas, maintenez le bouton MODE ⑨ pressé pour effacer le nombre de calories brûlées. Le message "RESET" s'affiche et "Kcal" clignote. Le nombre de calories brûlées est maintenant effacé.

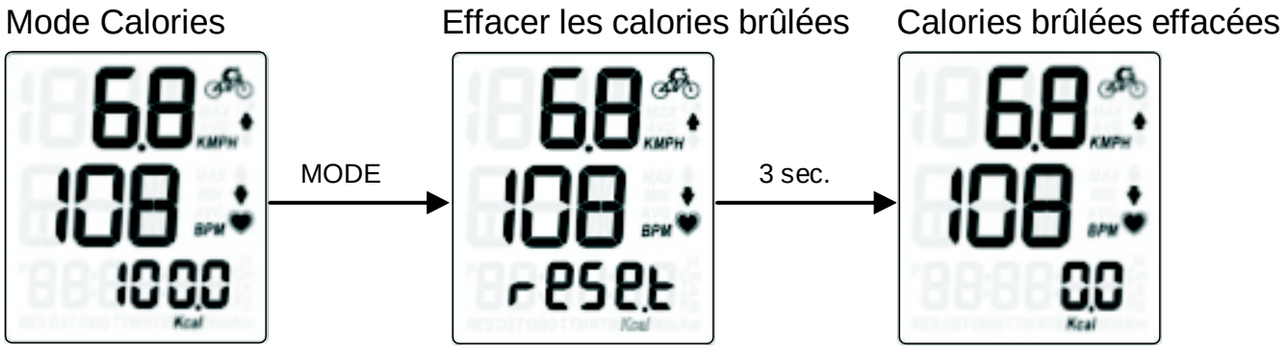

Mode Économie d'énergie

Si aucun bouton n'est actionné ou si aucun signal de fréquence cardiaque ou de vitesse n'est reçu pendant 5 minutes, votre compteur vélo fitness passe alors automatiquement en mode Économie d'énergie.

Si aucun bouton n'est actionné ou si aucun signal de fréquence cardiaque ou de vitesse n'est reçu pendant 7 jours, votre compteur vélo fitness passe alors automatiquement en mode Veille.

Seule l'heure est affichée, sur la troisième ligne.

Mode Veille

Si aucun bouton n'est actionné ou si aucun signal de fréquence cardiaque ou de vitesse n'est reçu pendant 7 jours, votre compteur vélo fitness passe alors automatiquement en mode Veille.

Seul le message "SLEEP" est affiché, sur la troisième ligne.

Activer le mode Veille

1. Dans n'importe quel mode de fonctionnement, maintenez les boutons MODE ⑨ et SET ⑧ pressés simultanément pour accéder au mode Veille. Vous devez attendre que le message "SLEEP" s'affiche sur l'écran ; sinon vous allez effectuer une réinitialisation non voulue et vous perdrez tous vos réglages.
2. Si aucun bouton n'est actionné ou si aucun signal de fréquence cardiaque ou de vitesse n'est reçu pendant 7 jours, votre compteur vélo fitness passe alors automatiquement en mode Veille.

Quitter le mode Veille

Pour quitter le mode Veille, appuyez soit sur le bouton MODE ⑨ ou sur le bouton SET ⑧ ; cela vous permet de revenir au dernier mode de fonctionnement utilisé.

Rétroéclairage de l'écran

Dans n'importe quel mode de fonctionnement, appuyez brièvement sur le bouton SET ⑧ pour activer le rétroéclairage de l'écran pendant 3 secondes, ce qui vous permet de lire les données même dans l'obscurité.

Unités

Les unités de mesure de la vitesse et du poids peuvent être réglées par défaut sur le système métrique ou sur le système britannique (dit "impérial").

Capacité de la pile

Le symbole sur l'écran indique que la capacité de la pile est faible. La tension de la pile est alors inférieure à 2,5 V ; la pile doit être remplacée dès que possible.

Changer les piles

Votre compteur vélo fitness nécessite 1 pile, ou 2 piles lorsqu'il est utilisé avec la ceinture pectorale en option.

Le compartiment à pile du compteur vélo se trouve sur la face arrière. Ouvrez le compartiment à pile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'aide d'une pièce de monnaie, et insérez une pile neuve. Pour l'utilisation de l'appareil, une pile bouton CR2032 de 3 V est nécessaire.

1. Ouvrez le compartiment à pile en le dévissant.
2. Retirez la pile usagée.
3. Insérez une pile neuve, avec le pôle Plus orienté vers le haut.
4. Refermez le cache du compartiment à pile.

Nettoyage et entretien

- Ne démontez pas le compteur vélo fitness et n'effectuez pas de réparations vous-même.
- Ne portez pas de coup sur le compteur vélo fitness, ne l'exposez pas à une chaleur trop importante.
- Nettoyez le compteur vélo fitness avec un chiffon doux et légèrement humide et un produit nettoyant doux. N'utilisez ni solvant ni produit de nettoyage agressif.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, stockez le compteur vélo fitness dans un endroit sec.

Caractéristiques techniques

Dimensions :	40 x 21 x 48 mm
Poids :	31,8 g
Piles :	Pile bouton 3 V CR2032
Étanchéité :	Étanche jusqu'à 30 m dans le cadre d'une utilisation normale
Température de fonctionnement :	-5 °C à 50 °C
Fréquence cardiaque :	30 à 240 bpm
Calories brûlées :	0,0 à 999,9 kcal
Vitesse :	0 à 150 km/h, ou 93,2 mph
Distance parcourue (DST) :	0 à 999,9 km/miles
Distance totale (ODO) :	0 à 999,9 km/miles
Temps de trajet (RTM) :	0 à 99:59:59
Durée totale du trajet (TTM) :	0 à 99999 h

Âge :	10 à 65 ans (valeur par défaut : 20)
Poids :	10 à 150 kg ou 22 à 330 lb (valeur par défaut : 65 kg)
Sexe :	Homme/Femme (valeur par défaut : M)

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 – 08.05.2015 – Ex: MX//MR